




AUF REIFEN

LASTDIAGRAMM FRONTAL AUF REIFEN

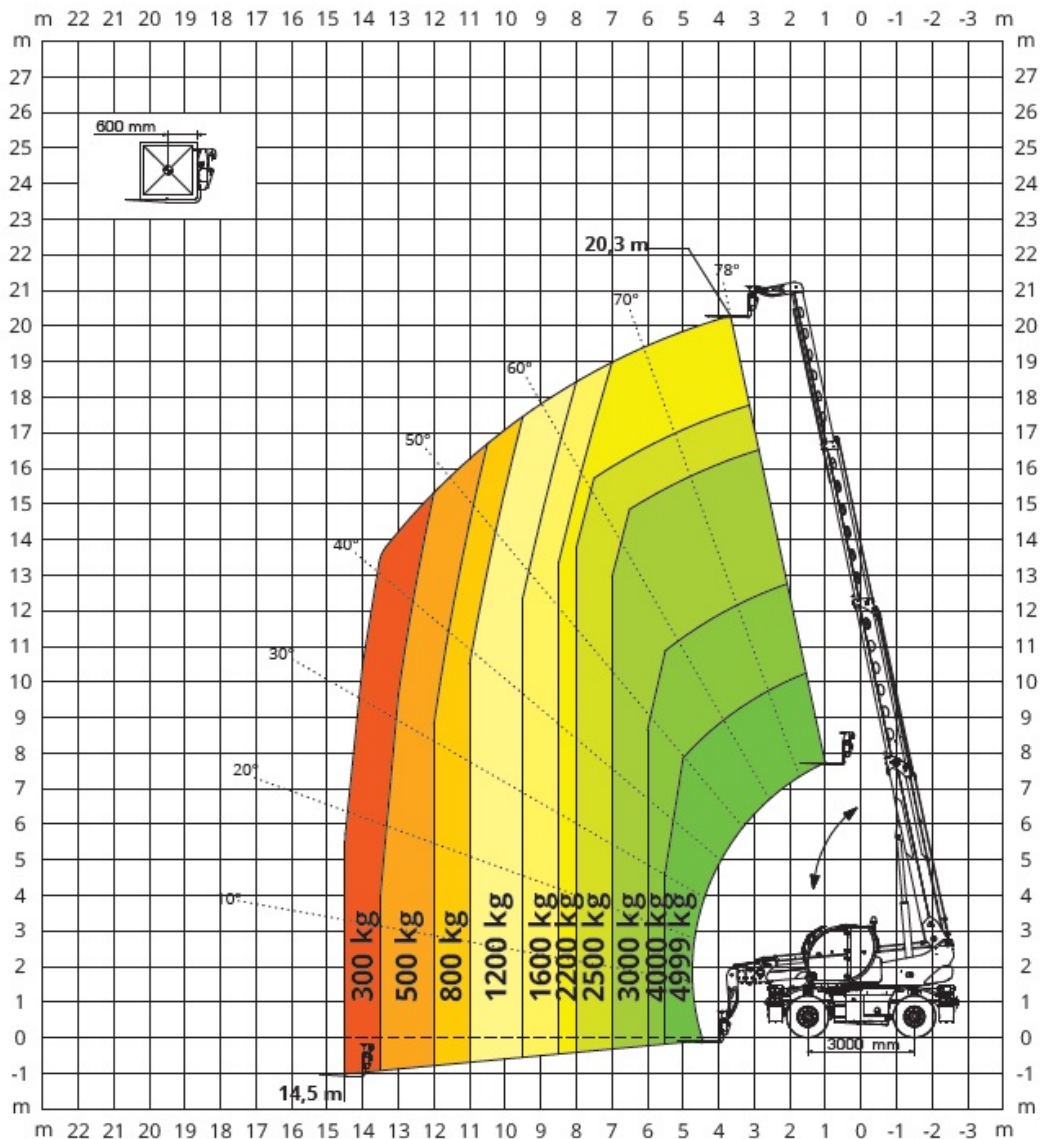

0511 / 6 74 80-0



schulung
Bedienerschulung online
nach DGUV 308-008



mobile app
Mietprospekt und Gerätesuche
download: i-tunes und playstore




liftdoku.de
Bedienungsanleitungen online
für Bertram Mietgeräte



AUF STÜTZEN

LASTDIAGRAMM AUF AUSGEFAHRENEN STÜTZEN 360 GRAD

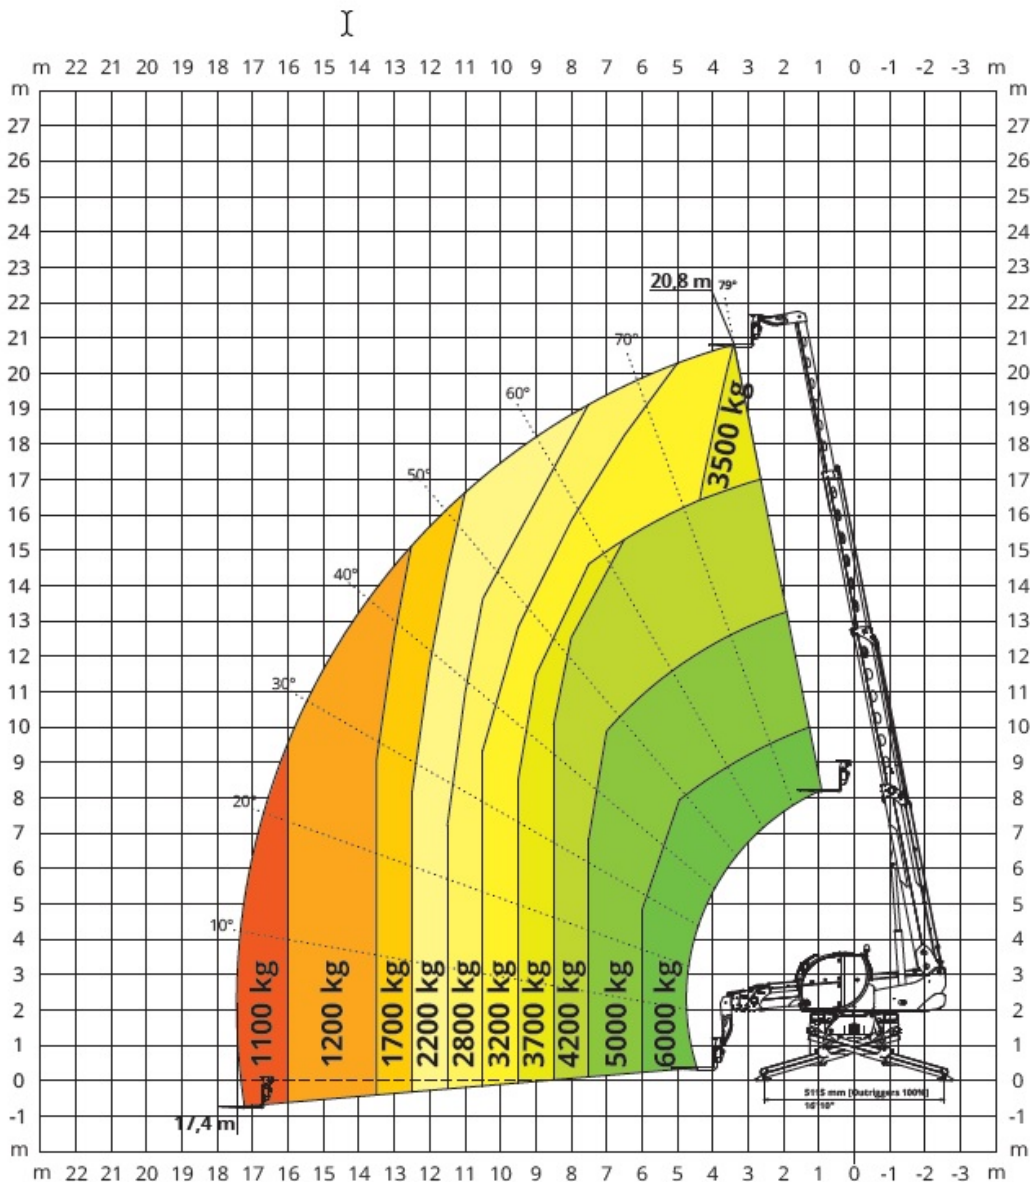

0511 / 6 74 80-0



schulung
Bedienerschulung online
nach DGUV 308-008



mobile app
Mietprospekt und Gerätesuche
download: i-tunes und playstore




liftdoku.de
Bedienungsanleitungen online
für Bertram Mietgeräte

Besuchen Sie uns im Internet: bertram-hannover.de



H 6

LASTHAKEN 6.000 kg

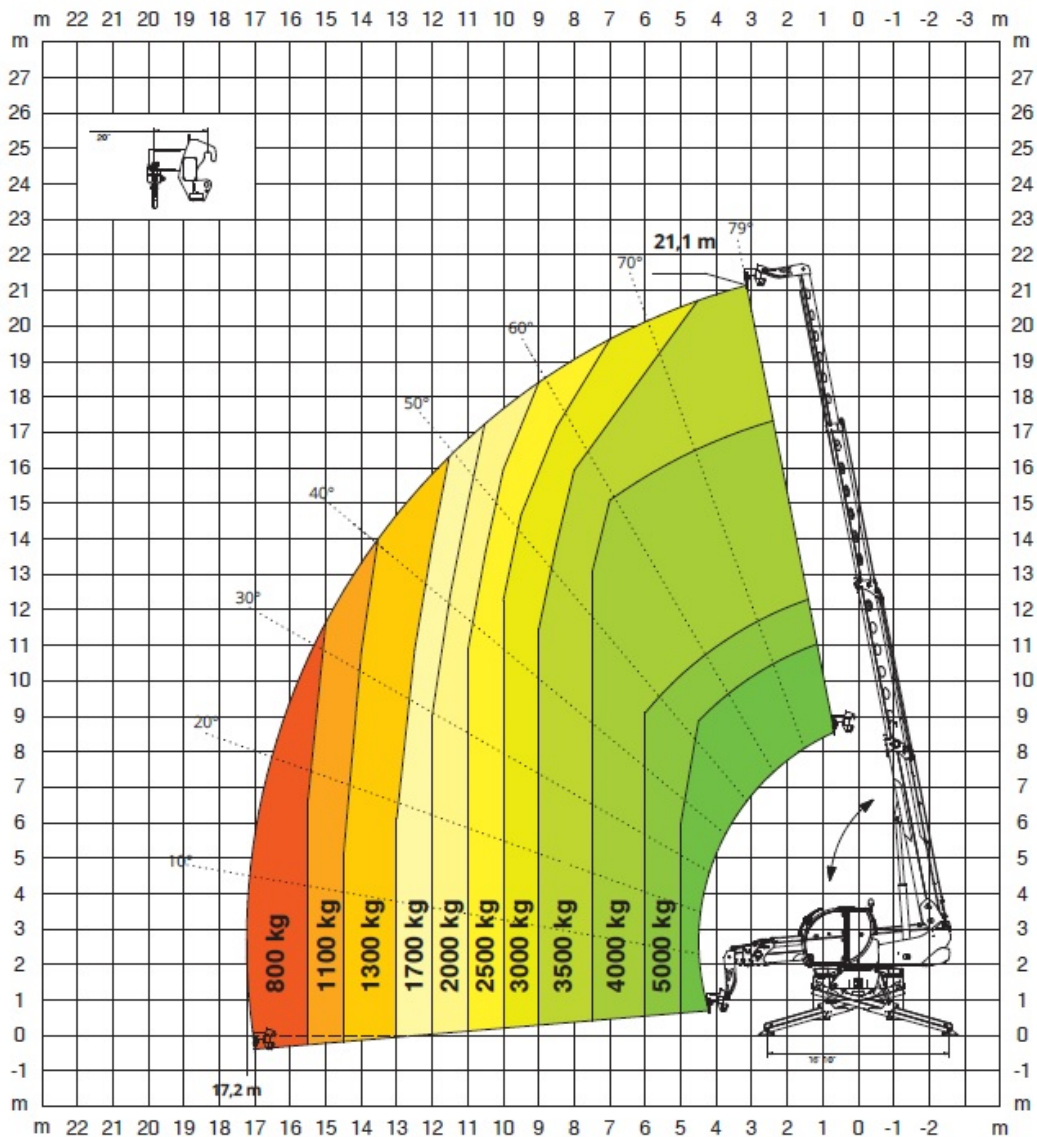

0511 / 6 74 80-0



schulung
Bedienerschulung online
nach DGUV 308-008



mobile app
Mietprospekt und Gerätesuche
download: i-tunes und playstore




liftdoku.de
Bedienungsanleitungen online
für Bertram Mietgeräte

Besuchen Sie uns im Internet: bertram-hannover.de

W 3,5

SEILWINDE 3.500 kg

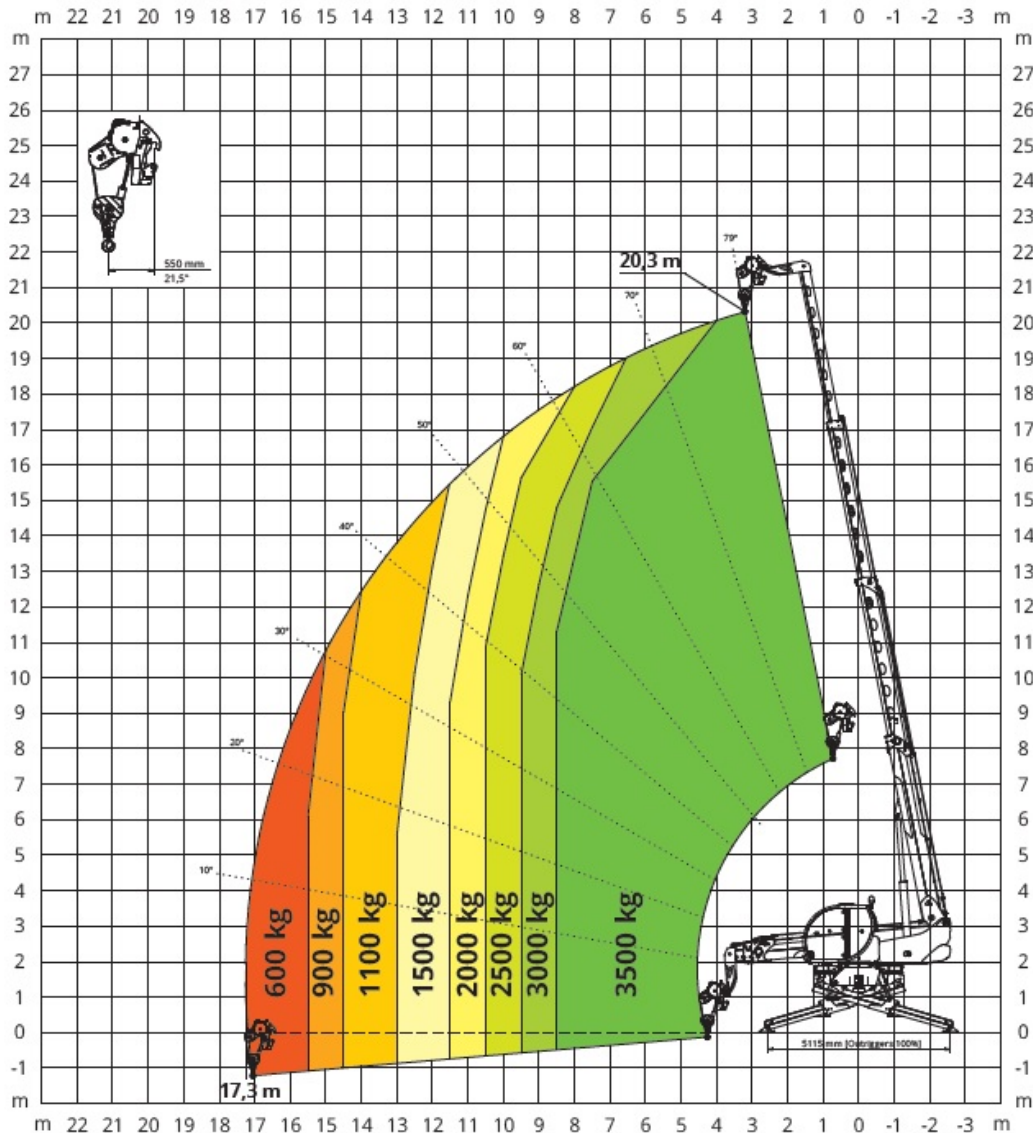

0511 / 67480-0



schulung
Bedienerschulung online
nach DGUV 308-008



mobile app
Mietprospekt und Gerätesuche
download: i-tunes und playstore



liftdoku.de
Bedienungsanleitungen online
für Bertram Mietgeräte

Besuchen Sie uns im Internet: bertram-hannover.de